



Manual de instruções

Arcos ILF



**A melhor forma de obter
do seu arco tudo que ele
tem para melhorar seu
desempenho como
atirador é conhecê-lo
integralmente, sendo
assim siga as orientações
do fabricante.**

Como montar seu arco?




Basta encaixar as laminas como na foto acima, ate que a lamina encaixe no parafuso com arruela.

Obs: existe diferença entre as laminas, as que estão inseridas as informações de potência é a lamina inferior, não inverta as laminas ou poderá causar diferença em seus tiros

Os parafusos que fixam as laminas têm funções bastante objetiva.

❖ *Ajustar o Tiller do arco, positivo ou neutro*

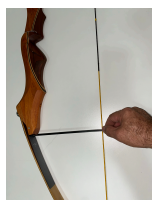

Neutro

Positivo



Basta primeiramente afrouxar o contra parafuso na parte inferior da base como mostra a foto da esquerda e após ter feito isso apertar ou folgar o parafuso de fixação das laminas com a chave correspondente, não esqueça de apos regular o tiller ou potencia reapertar o contraparafuso para que a regulagem nao sofra alteração com o uso. A diferenca entre as laminas superior e inferior nao deve ser superior que 1/8”.

❖ Ajustar potência

Seu arco vem de fabrica com a regulagem com menor potência, para aumentá-la basta apertar o parafuso de fixação das laminas igualmente nos dois parafusos, ou seja, aperte o parafuso da lamina superior em 1 volta completa e faça o mesmo com o parafuso de fixação da lamina infeior e vai testando ate que fique confortavel ou o aperto máximo das laminas, essa é a regulagem máxima de potência.

Nao esqueça de antes de apertar ou afrouxar o parafuso de fixação afrouxar o contraparafuso e depois aperta-lo novamente no final da regulagem desejada.

❖ Alinhamento das laminas

Caso o arqueiro tenha obtido um arco completo elas já são alinhadas antes de ser enviado

Caso necessite reajusta-las basta apertar ou afrouxar os parafusos de alinhamento em cada base de encaixe de laminas.



Lembre-se seu riser é de madeira, ou seja, essa regulagem tem que ser feita com cuidado e respeitando os apertos.

Para regular é necessário que por

Exemplo;

Se precisa ajustar a lamina para esquerda, você precisa afrouxar o parafuso da esquerda em 1/4 de volta e depois apertar o da direita ate que se ajuste, de um pequeno aperto, não exceda na força ou correrá o risco de danificar o arco.

Obs: arcos com potência superior a 40 lbs o mais prudente é alinhar as laminas sem a corda para que nao force excessivamente os parafusos alinhadores e causar danos no mesmo.

O que nunca deve fazer

- Encordoar seu arco sem uso de encordoador, corre o risco de torcer as laminas
- Guardar seu arco encordado
- Deixar seu arco mesmo desmontado sob sol forte, como interior de automovel ou ambientes tão quentes quanto.
- Dar tiros secos
- Apertar exageradamente os parafusos provocando danos ao arco.

Seu arco padrão ILF esta garantido contra defeito de fabricacao por 36 meses, nao esta incluso na garantia outros materiais como corda, cases e flechas ou danos provocados por mal uso.

neste periodo caso haja necessidade de se acionar a garantia o proprietário do arco deve enviá-lo para a Cronus com frete de sua responsabilidade o reenvio é por conta da Cronus

Atenção

Em caso de duvidas em relação a montagem ou regulagem do arco nao tente fazer no achismo, busque informações conosco, teremos sempre prazer em orientar e ajudar

Contatos:

WhatsApp +55 22 981357757

Email: cronuscf@gmail.com

Site: <http://www.arcoscronus.com>

Instagram: [@arcoscronus](#)